

Robotmaaier handleiding

In deze handleiding worden de basis handelingen uitgelegd die nodig zijn om de robotmaaier weer te laten functioneren.

Maaiknop

Navigatieknop



Terug knop

Regensensor

OK knop

- 0** Robotmaaier activeren
 - 1** Inschakelen van automaat
 - 2** Geen signaal
 - 3** Stoptoest bediend
 - 4** Machine stop
 - 5** Foutcodes wissen
 - 6** Maaimes reinigen/wisselen
 - 7** Maaihoogte instellen
- 



1.1

De robotmaaier is uitgeschakeld. Activeer de robotmaaier door op de OK knop te drukken. U ziet eerst een iMow logo en vervolgens het beginscherm verschijnen.



1 Inschakelen van automaat



1.1

Maairobot start niet meer automatisch. Klik op de OK knop om in het hoofdmenu te geraken.

1.2

Ga vervolgens middels de navigatietoetsen naar 'maaischema'. Druk vervolgens op de Ok knop om uw keuze te bevestigen.

1.3

U ziet op het beeldscherm dat de automaat uit staat. Druk nogmaals op de Ok knop en schakel, middels de navigatie toetsen, de automaat aan. Druk vervolgens op de OK knop om uw keuze te bevestigen.

1.4

De automaat staat nu aan. Druk vervolgens tweemaal op de 'terug' knop om terug te keren naar het startscherm en de procedure af te sluiten.





1.1

Uw maaimachine heeft geen signaal. Mogelijke oorzaken zijn:

- Machine heeft zichzelf vast gereden in de tuin
- De stroomvoorziening is onderbroken geweest.

Schakel de robotmaaier actief door op de Ok knop te drukken. Klik vervolgens weer op de OK knop om de melding te bevestigen.

1.2

Komt de melding terug, zet dan het laadstation aan door op knop op het laadstation te drukken.

1.3

Indien u de vorige stappen correct hebt uitgevoerd, zal er om de knop op het laadstation een rode ring gaan branden. Deze brand continue twee sec. en knipperd éénmaal.

1.4

Blijft het rode licht rondom de knop op het laadstation knipperen dan heeft u een draadbreek. In dat geval kunt u het beste contact met ons opnemen om het probleem te verhelpen.





1.1

Klik op de OK knop om de melding te bevestigen dat er op de RODE STAP knop gedrukt is.

1.2

Wilt u dat de robotmaaier automatisch blijft maaien? Selecteer dan middels de navigatie knoppen JA en druk vervolgens op de OK knop om het automatisch maaiprogramma weer in te schakelen.





1.1

Klik op de OK knop om de melding te bevestigen. Vervolgens laat de robotmaaier u een scherm zien waarin een specifieke knoppen combinatie wordt aangegeven.

1.2

Gebruik de knoppen om de aangegeven combinatie in te bevestigen.

LET OP: Het scherm is geen touch screen.

1.3

Om veiligheidsredenen verandert iedere 5 sec. de knoppen combinatie. Let dus goed op welke knoppen u intoetst. Mocht u een foutieve combinatie intoetsen dan wordt u een nieuwe combinatie aangeboden. Heeft u binnen de gegeven tijd de juiste combinatie ingetoetsd dan dient u nog eenmaal op de OK knop te drukken om weer op het startscherm terecht te komen.





1.1

Ongeacht de foutcode. Begin iedere sequentie door op de OK knop te drukken. Een foutcode kan zijn:

- Greep bediend
- Toegelaten helling overschreden
- Remtijd aandrijving overschreden.
- Storing wielmotor





1.1

LET OP: Druk eerst op de rode STOP KNOP bovenop de robotmaaier.

Als u de melding krijgt dat er zich een storing op de maaimotor heeft plaats gevonden drukt u eerst op de OK knop.

Leg de robotmaaier vervolgens op de kop om bij het maimes te kunnen komen.

1.2

Ontgrendel de blokkering door de twee schuin tegenover elkaar geplaatste drukknoppen naar elkaar toe te knijpen.

Draai vervolgens met uw andere hand, tegen de klok in, de moer los.

1.3


Verwijder vervolgens het maimes, de maaischotel en maak met een borstel het gehele oppervlak schoon.

LET OP: Gebruik geen stromend water! In het binnenwerk van de robotmaaier zijn namelijk elektronische componenten gemonteerd.

1.4

Doorloop stap 1.1 t/m 1.3 in spiegelbeeld om het maimes en de maaischotel weer opnieuw te bevestigen. Draai vervolgens de robotmaaier weer in zijn correcte positie en bevestig de melding door op de Ok knop te drukken.

LET OP: Doorloop stap 3 en 4 volledig om de robotmaaier weer te ontgrendelen.

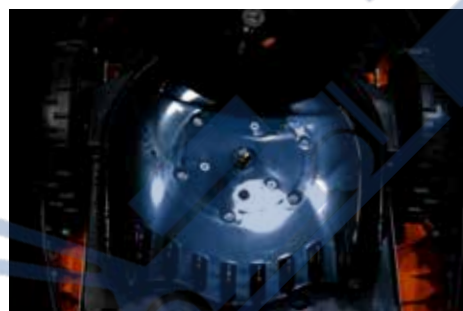



1.1

U kunt de maaihoogte aanpassen door de zwarte knop boven het informatie scherm naar beneden te duwen. Terwijl u de knop naar beneden duwt, kunt u de knop linksom (hogere maaistand) of rechtsom (lagere maaistand) draaien. Er zijn acht standen mogelijk, waarbij één het laagst en acht het hoogst is.

LET OP: Maaistand aanpassen op een machine uit de 4 en 5 serie is alleen draaien, NIET duwen en draaien.

